



**Gebruiksaanwijzing
Smart 2 ruimteregelaar**

Analoog verwarmen – verwarmen/koelen



**Handleiding
Vloerverwarming**

Voor een optimaal
binnenklimaat

Breman Installatiegroep

breman.nl


Breman
ledereen energiepositief



In uw woning heeft u vloerverwarming.
De temperatuur van deze vloerverwarming stelt u eenvoudig in met de Smart 2 ruimteregeelaar.

Eenvoudige bediening

Met de draaiknop stelt u de gewenste kamertemperatuur in. Het systeem zorgt er dan voor dat de streef temperatuur bereikt wordt (alleen als de bron in de woonkamer dit levert).

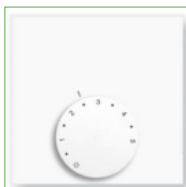

De standen op deze thermostaat komen overeen met:

- o Stand 1 ongeveer 15 gr
- o Stand 2 ongeveer 19 gr
- o Stand 3 ongeveer 24 gr

De juiste temperatuur

Temperatuur is een gevoelskwestie: voor de één voelt 20 graden aangenaam, bij iemand anders is dat pas bij 22 graden. Bij goed geïsoleerde woningen is maar weinig nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden. Ook ventilatieroosters, extra mensen, openstaande deuren, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur.

Temperatuur instellen

Vloerverwarming werkt meestal traag: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar.

Wilt u de temperatuur wijzigen? Draai dan eenvoudig aan de ronde knop op de thermostaat.

Koelen

Heeft u een vloerverwarming die ook kan koelen? Dan zal de werking van de thermostaat door de regelaar omgedraaid worden. De temperaturen die u instelt, zullen de streef temperaturen in de ruimte zijn voor de koelinstallatie.

Thermostaat

Mocht het nodig zijn om uw thermostaat te demonteren (bijvoorbeeld wanneer u gaat schilderen), haal dan de stekker van de regelbalk uit het stopcontact op zolder. Deze regeling vindt u vlakbij de verdeler van de vloerverwarming. Als u dit niet doet, kan er schade ontstaan. Het is dan ook beter om de thermostaat niet te verwijderen.

[Wilt u meer weten over de werking van uw vloerverwarming? Kijk dan in de uitgebreide handleiding voor vloerverwarming](#)